

Actualización de versiones



CALIBRE

Visual Factory Calibre 25

Actualizaciones de 23 o superior

Revisión diciembre 2025

ELECSOFT S.L.

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Elecsoft, S.L.

©2025 Elecsoft, S.L. Reservados todos los derechos

Visual Factory y ELECSOFT son marcas registradas que pertenecen ELECSOFT S.L.

Microsoft, Windows, Microsoft EXCEL, Microsoft Word y Microsoft SQL Server son marcas registradas que pertenecen a Microsoft Corporation

Cualquier otra marca, mencionada en este documento y omitida de forma involuntaria en la lista anterior, pertenece a su respectivo propietario.

6ª Revisión: diciembre 2025

Impreso en España

Actualizar a la última versión de Visual Factory Calibre

Importante: El presente documento es válido para la actualización de versiones 23 o superiores a la última versión. Si dispone de la versión 7.6 o inferior consulte con Elecsoft.

Nota: Lea todo el documento y compruebe que tiene todos los elementos necesarios antes de empezar. Si lo considera necesario, contacte con Elecsoft y le ayudaremos a realizar la actualización.

Acceda a la página de descargas de Elecsoft (Elecsoft.com | [> Descargas](#)) para descargarse la última versión:



Visual Factory Calibre 25



[Folleto](#)



[Novedades de la versión 23](#)



[Novedades de la versión 25](#)



[Manual de usuario](#)



[Actualización 25.1.3](#)

Nota: En la WEB estará disponible la última versión.

Comprobaciones previas

Antes de realizar la actualización de versión se aconseja hacer lo siguiente:

- Hacer una copia de seguridad de la base de datos.
- Anotar el número de versión actual que se está usando y la ruta donde está instalado el programa.
- Compruebe que tiene permisos de administrador de máquina para realizar la instalación. Si no es el caso, contacte con su departamento de IT.

Nota: A continuación, se detallan las dos maneras de actualizar, revise las dos opciones antes de nada para decidir primero cual se llevará a cabo: manual o automática.


Procedimiento de actualización de versión manual

Este es el procedimiento por defecto y está pensado para que el programa no se pueda actualizar automáticamente, aportando una mayor seguridad y control de versiones. Cada vez que se desee actualizar se debería hablar con el responsable de VFCalibre de la empresa y coordinarlo con su equipo de trabajo. La actualización será responsabilidad del usuario cliente que lo realice.


Proceso para actualizar:

Nota: Este proceso solo lo hará la persona Responsable de VFCalibre y solo se realizará una única vez para actualizar a una nueva versión.

- Hacer una copia de seguridad de la base de datos
- Desinstalar el programa en el PC e instalar la nueva versión. Instalarlo en la misma carpeta donde estaba instalado, de esta manera ya tenemos el fichero .config configurado para trabajar con la base de datos.
- Desde la línea de comandos (símbolo del sistema o “cmd”) ir a la carpeta donde está instalado el programa.
- Ejecutar el siguiente comando: VisualFactoryCalibre.Win.exe -updateDatabase

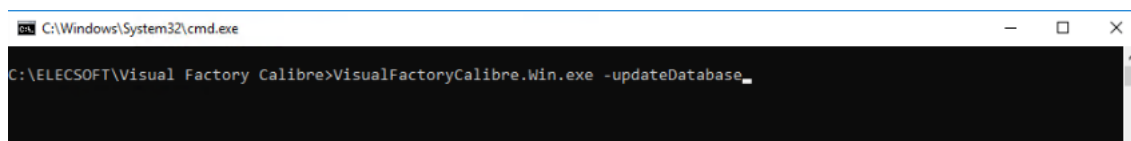

- Comprobar que se actualiza correctamente revisando el fichero DBUpdater.log que se ha creado en la misma carpeta donde está instalado:

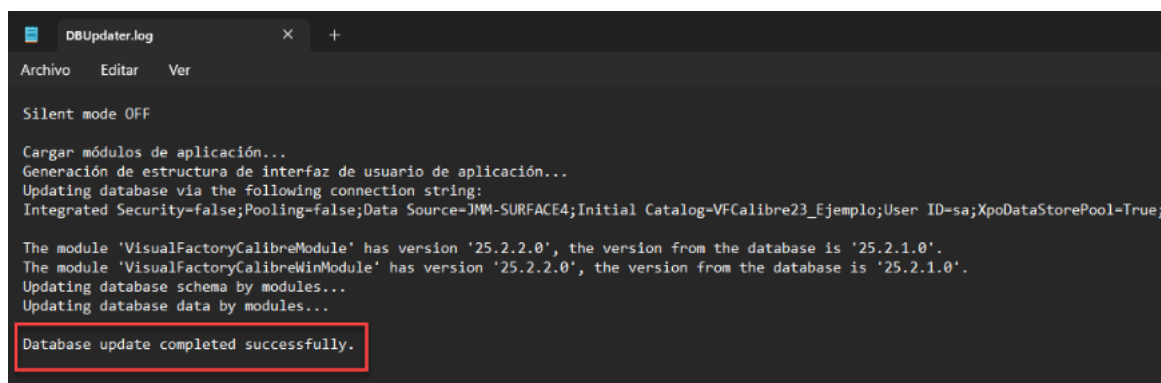


- Comprobar que entra a la aplicación con la nueva versión.

Procedimiento de actualización de versión automática

Este procedimiento está pensado para que, incluyendo una parametrización que configurará el cliente por su propia voluntad, el programa se actualice automáticamente cuando un usuario instale e inicie una nueva versión.

Antes de nada, comprobar que el fichero de configuración tenga la siguiente línea definida y si no la tiene, escribirla dentro de la sección de <appSettings> tal y como se muestra a continuación:

- <add key="EnableAutomaticDbUpdate" value="true" />

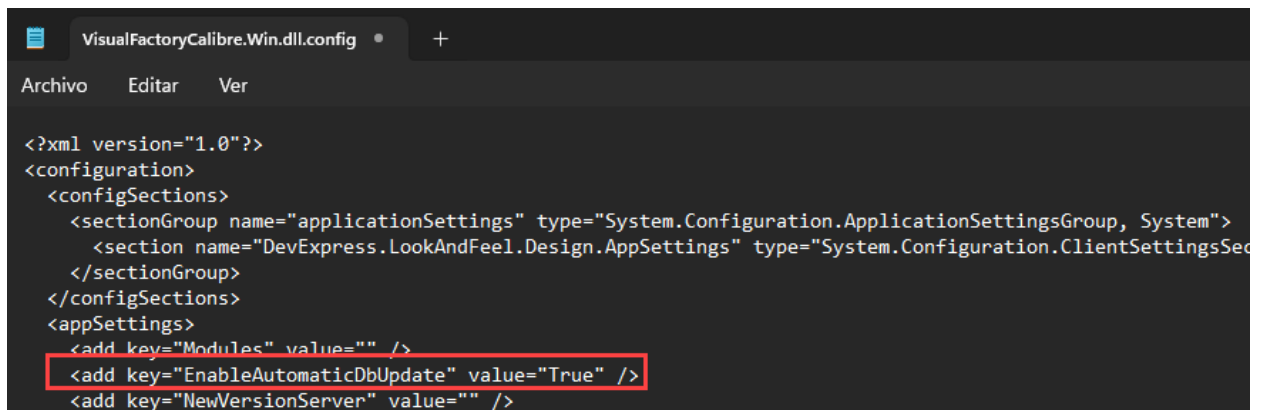

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <configSections>
    <sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System">
      <section name="DevExpress.LookAndFeel.Design.AppSettings" type="System.Configuration.ClientSettingsSec
    </sectionGroup>
  </configSections>
  <appSettings>
    <add key="Modules" value="" />
    <add key="EnableAutomaticDbUpdate" value="True" />
    <add key="NewVersionServer" value="" />
  </appSettings>
</configuration>
```

Proceso para actualizar:

- Hacer una copia de seguridad de la base de datos.
- Desinstalar el programa en el PC e instalar la nueva versión. Instalarlo en la misma carpeta donde estaba instalado, de esta manera ya tenemos el fichero .config configurado para trabajar con la base de datos.

En este caso cuando el usuario arranque la aplicación y se inicie la sesión en la aplicación se actualizará la versión de la base de datos.

En ambos casos habrá que tener en cuenta lo siguiente:

- Si cambia de una versión principal diferente, por ejemplo, de la versión 23.x.x a la 25.x.x el programa le pedirá el nº de licencia. Si no lo localiza, por favor póngase en contacto con Elecsoft.
- Una vez comprobado que todo es correcto, desinstalar e instalar en todos los PCs donde se requiera.

Política de copias de seguridad

Un tema muy importante en Visual Factory Calibre es el de gestionar y mantener un sistema de copias de seguridad de la base de datos. Desde Elecsoft ofreceremos toda nuestra ayuda y soporte a los departamentos de IT, que serán los responsables de establecer su política y protocolo sobre este tema.

Como puntos clave que aconsejamos que se tengan en cuenta:

- Hacer un plan periódico de copias de seguridad de la base de datos.
- Guardar las copias en un sitio externo a donde esté instalada la base de datos SQL.
- Comprobar que dichas copias se están haciendo bien y se puedan restaurar sin problemas.

Nota: Para la realización de una tarea programada consulte la Guía de instalación suministrada con la aplicación.